


SELJAKAARED

1. Tootejoonised

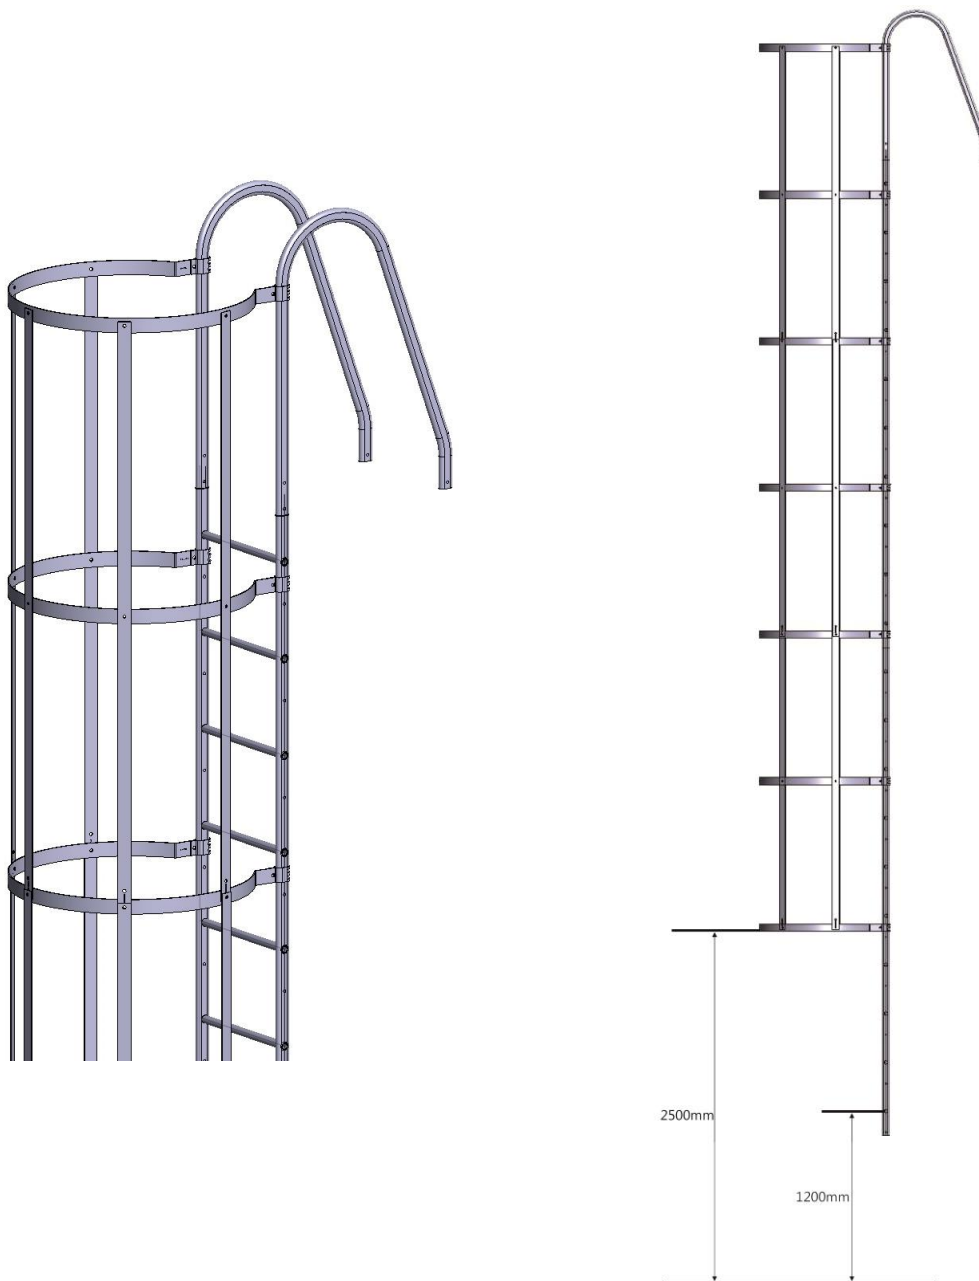

2. Tootekirjeldus

Kui redeli kõrgus ületab 8 m, tuleb redel varustada turvarööpa või seljakaartega (ehitusseadustiku osa F2).

Seljakaared paigaldatakse redelile 0,9 m vahega. Kaared ühendatakse üksteisega 1,8 m püstlattide abil.

3. Paigaldus

- A. NB! Seljakaarte paigaldamisel keera redeli ülakaar teistpidi, nagu näidatud ülemistel tootejoonistel! Muidu ei ole paigaldamine võimalik.**
- B.** Pange kaared redeli külgpuude külge ja kinnitage M8 x 20 mm poltide ja M8 mutrite abil. Kaared kinnitatakse iga 900 mm tagant. Alustage paigaldamist redeli ülaotsast.
- C.** Kinnitage püstlatid kaartele M8 x 20 mm poltidega nii, et polt surutakse püstlati ja kaare aukudest läbi redeli poolelt ning seejärel kinnitatakse mutriga. Püstlatte paigaldatakse seljakaartele 5 rida.
- D.** Püstlattide jätkukohtades surutakse polt läbi mõlemast latist. Lõigake püstlati üleliigne osa alumise kaare alt maha.